

Vydání 2
2020

Mahrlights

V tomto vydání:

MarSurf M 310 Set:

Mobilní drsnoměr s nejvyšším komfortem

Info | Strana 2

Integrované bezdrátové rozhraní**Integrated Wireless:**

Nejlepší výkonnost v každém kroku

Info | Strana 4

MarSurf PS 10 Mobil:

Jednoduché a intuitivní ovládání

Info | Strana 19

MarSurf XC basic:

Snadné a vysoce přesné měření

Info | Strana 24

Precimar ICM 100 IP:

Kontrola měřidel v souladu s praxí

Info | Strana 26

MarForm MMQ:

Pracoviště na měření tvarů s vynikající přesností

Info | Strana 30

**M&B Calibr**

Mobilní měření drsnosti garantovaná úspěšnost!

Jsme zvyklí na to, že pomocí chytrého telefonu máme kdykoli a kdekoli přístup ke svým datům. Proč by to nemělo být možné také u měřicího přístroje? V podobě nového přístroje MarSurf M 310 Vám společnost Mahr přesně tyto možnosti nabízí: flexibilní a univerzální přístroj pro mobilní snímání a vyhodnocení dat měření. Díky snadné ovladatelnosti a robustní konstrukci je tato novinka značky Mahr optimálně použitelná ve výrobě, kde se vyskytují nečistoty a prach a kde kontrolu kvality často vykonávají uživatelé s malými předchozími zkušenostmi.

Výhody

- Jednoduchá koncepce ovládání pro intuitivní manipulaci bez zaškolení
- Předprogramované funkce a automatická volba filtrů (Auto-Cutoff) během měření – žádné požadavky na odborné znalosti
- Velký, podsvícený displej pro snadnou ovladatelnost a maximální přehlednost
- Přenášení měřicích protokolů a dat měření volitelně přes bluetooth nebo kabel
- Snadná zpětná sledovatelnost výsledků měření
- Volitelná termotiskárna pro tisk výsledků a profilů
- Široký sortiment příslušenství Vám nabízí mimořádnou flexibilitu
- Dobrá ochrana proti nečistotám a prachu pro použití v téměř jakémkoli prostředí
- Stále po ruce: Integrovaný kalibrační etalon je nepřetržitě k dispozici pro účely kontroly přístroje
- Rozhraní Micro USB pro dálkové ovládání prostřednictvím příkazů ASCII, např. pomocí softwaru pro statistickou kontrolu procesu
- Ukládání měřicích programů

Indikace stavu

Abyste stav přístroje rozpoznali na první pohled, vybavili jsme MarSurf M 310 dvěma dobře viditelnými stavovými LED kontrolkami. Podle barvy signalizace ihned víte, že probíhá měření, přenášejí se data nebo že se, případně, vyskytla nějaká chyba. V pohotovostním režimu navíc podle indikace zjistíte stav nabití svého přístroje M 310.

Robustnost v každém ohledu

Bez ohledu na to, zda se jedná o příjem zboží, výrobu nebo venkovní prostor: nový MarSurf M 310 je připraven pro téměř jakékoli prostředí. Díky robustnímu systému snímače s kluznou patkou je mobilní měřicí přístroj navíc méně choulostivý na vibrace. Snímač PHT lze díky jeho otevřené patce snadněji čistit.

Moderní optika, dokonalé zobrazení

Jak je vidět na první pohled: velký, podsvícený TFT displej s vysokým rozlišením a úhlopříčkou 4,3" podtrhuje moderní vzhled přístroje MarSurf M 310 a zajišťuje přesné znázornění výsledků Vašeho měření. Intuitivní ovládání probíhá přímo prostřednictvím dotykové obrazovky – přesně tak, jak to znáte ze svého chytrého telefonu.

IATF ready

MarSurf M 310 je vybaven osvědčeným duplexním rozhraním MarConnect, a umožňuje proto přenášet identifikační číslo měřidla s každým měřením. Díky tomu lze bezpečně zdokumentovat, pomocí kterého měřicího přístroje byla kontrola provedena a tím zajistit zpětnou sledovatelnost výsledků Vašich měření.

ISO 21920 ready

V příštím roce vstoupí v platnost nové normy pro drsnost DIN 21920-1 až 3. S přístrojem MarSurf M 310 jste na to již teď spolehlivě připraveni.

Software se zárukou úspěchu

MarSurf M 310 – to je měřicí technika pro každého: bez odborných znalostí a bez zaškolení můžete pomocí tohoto měřicího přístroje spolehlivě zjišťovat parametry drsnosti. Snadný a intuitivně ovladatelný software s přehlednou strukturou menu a různými předprogramovanými měřicími funkcemi jsou základem pro úspěšná měření se zárukou.

3900,00 €

MarSurf M 310 SET

6910260



Příklad použití:

MarSurf M 310 SET s tiskárnou (objednací č. 6910267)


Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Snímač	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		μm			EUR	EUR
6910260	MarSurf M 310 SET	350	Systém snímače s kluznou patkou, snímací dotek 2 μm	Paměť pro min. 1500 měřicích protokolů ve formátu PDF a 500 000 výsledků měření, rozšiřitelná pomocí karty microSD do 32 GB	4150,00	3900,00
6910267	MarSurf M 310 SET s tiskárnou	350	Systém snímače s kluznou patkou, snímací dotek 2 μm	navíc s tiskárnou s možností připojení přes USB/Bluetooth a dokovací stanicí pro přímý tisk profilů, křivek MRK, ADK a výsledků měření	4650,00	4300,00

Nejlepší výkonnost v každém kroku

Klíčem k úspěšné výrobě je inteligentní a efektivní kontrola kvality. Záleží jednak na snadném a přesném zjišťování naměřených hodnot, ale také na strukturovaném zpracování dat. Portfolio bezdrátových přístrojů od společnosti Mahr Vám nabízí maximální volnost pohybu, která Vám umožní provádět rychlejší a cílenější měření – při plné transparentnosti. Zvýšíte tak svou akceschopnost, aniž byste se přitom museli vzdát průběžné srozumitelnosti jednotlivých kroků měření v rámci celého řetězce tvorby hodnot.

Úplná volnost pohybu

Provádějte měření autonomně a bez omezení. Díky bezdrátovému systému se snadnou manipulací umožňují měřidla od společnosti Mahr přesná měření – mimo jiné také ve stroji nebo na obtížně přístupných obrobcích.

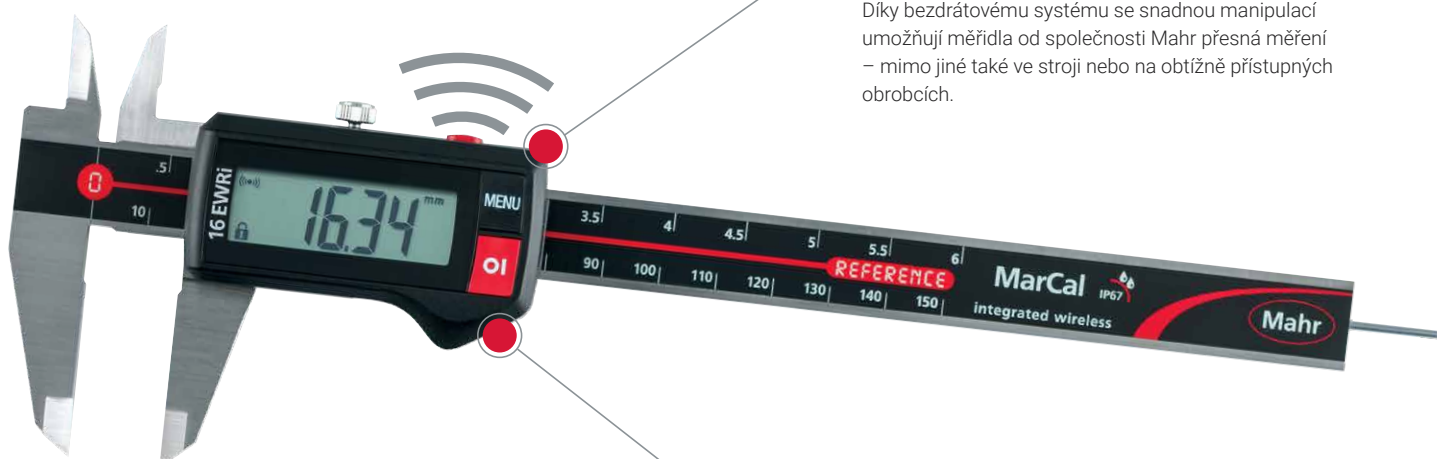

Bezplatný software

Využívejte výhod softwarového rozhraní MarCom Professional 5.2 a přenášejte měřicí data jednoznačně a pohodlně do svých aplikací systému Windows nebo do CAQ softwaru.

Integrovaný vysílač

Předcházejte hrozbám, jako jsou například poškození kabelu nebo jeho opotřebení. S bezdrátovou technologií tato potenciální rizika okamžitě odpadají.



Příznivá cena

Využijte bezdrátového připojení za cenu kabelu. Díky pořízení jednoho kompaktního USB přijímače (i-Stick) na svém počítači budete schopni provozovat současně až osm měřidel a ušetříte další vícenásobky za spojovací kabely.

MARCAL | DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

Integrované bezdrátové rozhraní Integrated Wireless – pohodlný přenos dat



181,00 €

MarCal 16 EWri



222,00 €

MarCal 30 EWri



224,00 €

MarCal 16 EWri-H

Tvrďší to být nemůže

měřicí plochy pro vnější
měření z tvrdokovu



4126751

**Malý a pohodlně
ovladatelný**

nepřetržitě po ruce



4126755

326,00 €

MarCal 30 EWri

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Hloubkoměr	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		Mm	Mm			EUR	EUR
4103400	16 EWri	0 - 150	0,01	kulatý	IP67, s bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	226,50	181,00
4103402	16 EWri	0 - 150	0,01	ploché	IP67, s bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	226,50	181,00
9105795	16 EWri	0 - 150	0,01	kulatý	Startovací balíček vč. přijímače i-Stick	323,00	236,00
9105796	16 EWri	0 - 150	0,01	ploché	Startovací balíček vč. přijímače i-Stick	323,00	236,00
4103373	16 EWri-H	0 - 150	0,01	kulatý	IP67, měřicí plochy z tvrdokovu a s integrovaným bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	299,00	224,00
4126755	30 EWri	0 - 150	0,01		IP67, s bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	400,00	326,00
4126754	30 EWri	0 - 200	0,01		IP67, s bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	460,00	368,00
4126756	30 EWri	0 - 300	0,01		IP67, s bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	531,00	425,00
4126751	30 EWri	0 - 25	0,01		IP67, s bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless	278,00	222,00

Příslušenství pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless

4102220	i-Stick	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless	96,00	77,00
---------	---------	--	------------------	-------

MARCAL | DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

Digitální s referenčním systémem – bezpečná volba



Standard

v dílenském prostředí

4103010

83,00 €

MarCal 16 ER

123,00 €

MarCal 16 EWR



Vysoká odolnost

pro výrobní a dílenské provozy

4103300



215,00 €

MarCal 16 EWR-H

4103073

Tvrďší to být nemůže

měřicí plochy pro vnější měření z tvrdokovu

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Hloubkoměr	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	mm			EUR	EUR
4103010	16 ER	0 - 150	0,01	kulatý		113,50	83,00
4103012	16 ER	0 - 150	0,01	plochý		113,50	83,00
4103205	16 ER	0 - 200	0,01	plochý		178,00	134,00
4103207	16 ER	0 - 300	0,01	bez		222,50	167,00
4103300	16 EWR	0 - 150	0,01	kulatý	IP67	169,00	123,00
4103302	16 EWR	0 - 150	0,01	plochý	IP67	169,00	123,00
4103304	16 EWR	0 - 200	0,01	plochý	IP67	234,50	176,00
4103306	16 EWR	0 - 300	0,01	bez	IP67	316,00	237,00
4103073	16 EWR-H	0 - 150	0,01	kulatý	IP67, měřicí plochy z tvrdokovu	253,00	215,00

MARCAL | DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO


Posuvný hloubkoměr pro každou aplikaci



Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Detaily	Standardní cena EUR	Akční cena EUR
4126700	30 EWR	0 - 150	0,01	IP67, s datovým výstupem	358,00	286,00
4126699	30 EWR	0 - 200	0,01	IP67, s datovým výstupem	416,00	333,00
4126701	30 EWR	0 - 300	0,01	IP67, s datovým výstupem	470,00	376,00

MARCAL | DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

Osvědčené a robustní – analogové se stupnicovým zobrazením

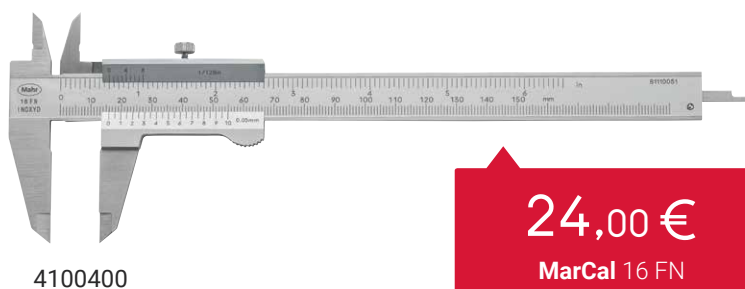

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Hloubkoměr	Detaily	Standardní cena EUR	Akční cena EUR
4100400	16 FN	0 - 150	–	ploché	Hodnota nonia 0,05	30,50	24,00
4100401	16 FN	0 - 200	–	ploché	Hodnota nonia 0,05	80,50	61,00
4100402	16 FN	0 - 300	–	ploché	Hodnota nonia 0,05	197,00	148,00

MICROMAR | DIGITÁLNÍ TŘMENOVÉ MIKROMETRY

Máte možnost volby: s datovým konektorem nebo integrovaným bezdrátovým rozhraním Integrated Wireless



4157010

134,00 €
Micromar 40 ER



4157011

155,00 €
Micromar 40 EWR



4157100

232,00 €
Micromar 40 EWRi

MICROMAR | DIGITÁLNÍ TŘMENOVÉ MIKROMETRY

Sady třmenových mikrometrů, zcela podle Vašeho přání



1216,00 €
Micromar 40 EWRi

40 EWRi - sada 4157115



828,00 €
Micromar 40 EWRi-V



40 EWRi-V - sada 4157150

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	mm		EUR	EUR
4157010	40 ER	0 – 25	0,001		167,50	134,00
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	IP65	208,50	155,00
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	IP65	283,00	205,00
4157100	40 EWRi	0 – 25	0,001	IP65, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	290,00	232,00
4157101	40 EWRi	25 – 50	0,001	IP65, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	341,00	273,00
4157115	40 EWRi	0 – 100	0,001	IP65, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless, 4 mikrometry v sadě	1520,00	1216,00
4157120	40 EWRi-L	0 – 25	0,001	IP65, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless, rychloposuv	360,00	288,00
4157121	40 EWRi-L	25 – 50	0,001	IP65, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless, rychloposuv	410,00	328,00
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, datový výstup, rychloposuv	350,00	280,00
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, datový výstup, rychloposuv	399,00	320,00
4157050	40 EWR-V	0 – 25	0,001	IP65, datový výstup, rychloposuv	1010,00	808,00
4157150	40 EWRi-V	0 – 25	0,001	IP65, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless, rychloposuv	1035,00	828,00

Příslušenství pro měřidla s rozhraním Integrated Wireless a datovým konektorem						
4102603	DK-U1	Obousměrný datový USB kabel s napájením			98,00	78,00
4102606	DK-D1	Datový kabel Digimatic			86,00	69,00
4102220	i-Stick	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless			96,00	77,00

MICROMAR | MIKROMETRY

Vybavte se našimi třmenovými mikrometry a mikrometry pro měření vnitřních rozměrů

Kvalitní základ

pro dílenské měření



4134000

42,00 €

Micromar 40 A



239,00 €

Micromar 40 SA/SET

4134050

Měření v otvorech

jedním pohybem ruky



4487762

1972,00 €

Micromar 844 AS/SET



MICROMAR | MIKROMETRY NA MĚŘENÍ VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ

Analogové nebo digitální – přesnost je vždy zaručena

1904,00 €

Micromar 44 EWR/SET



4191162



1488,00 €

Micromar 44 AS/SET

4190352

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření mm	Rozlišení mm	Detaily	Standardní cena	Akční cena
					EUR	EUR
4134000	40 A	0 – 25	–	Dělení stupnice 0,01 mm	56,00	42,00
4134001	40 A	25 – 50	–	Dělení stupnice 0,01 mm	85,50	64,00
4134050	40 SA/SET	0 – 100	–	4 mikrometry v sadě	319,00	239,00
4487760	844 AS/SET	6 – 12	0,0005	vč. nastavovacích kroužků 8 mm, 10 mm	1875,00	1499,00
4487761	844 AS/SET	12 – 20	0,0005	vč. nastavovacího kroužku 16 mm	1670,00	1336,00
4487762	844 AS/SET	20 – 50	0,0005	vč. nastavovacích kroužků 25 mm, 40 mm	2465,00	1972,00
4487763	844 AS/SET	50 – 100	0,0005	vč. nastavovacích kroužků 60 mm, 85 mm	2985,00	2388,00
4191160	44 EWR/SET	6 – 12	0,001	IP52, datový výstup, vč. nastavovacích kroužků 8 mm, 10 mm	1760,00	1408,00
4191161	44 EWR/SET	12 – 20	0,001	IP52, datový výstup, vč. nastavovacího kroužku 16 mm	1530,00	1224,00
4191162	44 EWR/SET	20 – 50	0,001	IP52, datový výstup, vč. nastavovacích kroužků 25 mm, 40 mm	2380,00	1904,00
4191163	44 EWR/SET	50 – 100	0,001	IP52, datový výstup, vč. nastavovacích kroužků 60 mm, 85 mm	2860,00	2288,00
4190350	44 AS/SET	6 – 12	–	vč. nastavovacích kroužků 8 mm, 10 mm	1065,00	852,00
4190351	44 AS/SET	12 – 20	–	vč. nastavovacího kroužku 16 mm	822,00	656,00
4190352	44 AS/SET	20 – 50	–	vč. nastavovacích kroužků 25 mm, 40 mm	1860,00	1488,00
4190353	44 AS/SET	50 – 100	–	vč. nastavovacích kroužků 60 mm, 85 mm	2210,00	1768,00

MARTEST | PÁČKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY

Vysoce citlivá měření



4305200

72,00 €

MarTest 800 S



4308200

101,00 €

MarTest 800 SGM



4306200


114,00 €

MarTest 800 SL

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Dělení stupnice	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	mm		EUR	EUR
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Ø číselníku 28 mm, délka měřicího doteku 14,5 mm	89,50	72,00
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Ø číselníku 38 mm, délka měřicího doteku 14,5 mm	90,50	68,00
4308150	800 SM	± 0,1	0,002	Ø číselníku 28 mm, délka měřicího doteku 14,5 mm	114,00	91,00
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Ø číselníku 38 mm, délka měřicího doteku 14,5 mm	126,00	101,00
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Ø číselníku 28 mm, délka měřicího doteku 41,24 mm	142,50	114,00

MARCATOR A MILLIMESS | MECHANICKÝ ČÍSELNÍKOVÝ A PŘESNÝ ÚCHYLKOMĚŘ

Velký kontrastní číselník umožňuje rychlé a bezpečné odečítání hodnot

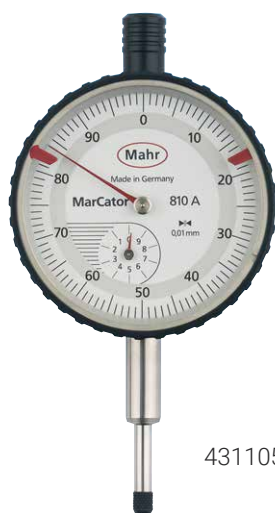

4311050

33,00 €

MarCator 810 A



4332000

120,00 €

Millimess 1010

160,00 €

Millimess 1003



4334000

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření		Dělení stupnice		Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	μm	mm	μm		EUR	EUR
4311050	810 A	10		0,01		Kontrastní číselník	44,00	33,00
4335000	1002		± 25		0,5	Vysoká citlivost a přesnost	360,00	288,00
4334000	1003		± 50		1	Vysoká citlivost a přesnost	200,50	160,00
4334001	1003 XL		± 130		2	Vysoká citlivost a přesnost	200,50	160,00
4332000	1010	± 0,25		0,01		Vysoká citlivost a přesnost	149,50	120,00

MARCATOR | DIGITÁLNÍ ČÍSELNÍKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY

Se snadným ovládáním a s praktickými funkcemi



116,00 €

MarCator 1075 R



4336010



HR



413,00 €

MarCator 1086 R-HR

4337697



4337624

334,00 €

MarCator 1086 Ri



259,00 €

MarCator 1086 R



4337620

390,00 €

MarCator 1087 Ri



HR



509,00 €

MarCator 1087 R-HR

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Detaily	Standardní cena	Akční cena
			mm		EUR	EUR
4336010	1075 R	12,5	0,01	Funkce LOCK	155,00	116,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	Funkce LOCK	210,00	157,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	Funkce LOCK	313,00	245,00
4337130	1086 R	12,5	0,01	Funkce ABS, LOCK, Tol	293,00	209,00
4337620	1086 R	12,5	0,0005	Funkce ABS, LOCK, Tol	362,00	259,00
4337621	1086 R	25	0,0005	Funkce ABS, LOCK, Tol	432,00	324,00
4337697	1086 R-HR	12,5	0,0001	Funkce ABS, LOCK, TOL, High Resolution	516,00	413,00
4337660	1087 R	12,5	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min	454,00	341,00
4337661	1087 R	25	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min	519,00	389,00
4337695	1087 R-HR	12,5	0,0001	Funkce ABS, LOCK, TOL, High Resolution	636,00	509,00
4337624	1086 Ri	12,5	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	417,00	334,00
4337625	1086 Ri	25	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	471,00	377,00
4337663	1087 Ri	12,5	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	488,00	390,00
4337665	1087 Ri	25	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	552,00	442,00

Příslušenství pro měřidla s rozhraním Integrated Wireless a datovým konektorem

4102603	DK-U1	Obousměrný datový USB kabel s napájením	98,00	78,00
4102606	DK-D1	Datový kabel Digimatic	86,00	69,00
4102220	i-Stick	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless	96,00	77,00

Digimar 816 CL

Motorizovaný výškoměr

- Ideální pro přesné měření přímo ve výrobě a v dílenském prostředí



3885,00 €

Digimar 816 CL

4429031

Digimar 817 CLM

Motorizovaný výškoměr

- S režimem Quick Mode. Rychlé měření s nejvyšší přesností také v režimu 2D



4600,00 €

Digimar 817 CLM

4429011

Digimar 814 SR měření výšek a orýsování

- Přesné nastavení polohy pomocí ručního kola



499,00 €

Digimar 814 SR

4426100



Aretační páka

pro rychlé zajištění jezdce

Ruční kolo

k snadnému nastavení polohy a měření

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	mm		EUR	EUR
4429030	816 CL	0 – 350	0,01, 0,001	Mezní chyba (2,8 + L/300) L v mm	4420,00	3445,00
4429031	816 CL	0 – 600	0,01, 0,001	Mezní chyba (2,8 + L/300) L v mm	4980,00	3885,00
4429010	817 CLM	0 – 350	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001	Mezní chyba (1,8 + L/600) L v mm	5800,00	4100,00
4429011	817 CLM	0 – 600	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001	Mezní chyba (1,8 + L/600) L v mm	6400,00	4600,00
4429012	817 CLM	0 – 1000	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001	Mezní chyba (1,8 + L/600) L v mm	9900,00	7425,00
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Výška číslic 12 mm, ruční kolo k nastavení polohy a měření	630,00	499,00
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Výška číslic 12 mm, ruční kolo k nastavení polohy a měření	1095,00	876,00

MILLIMAR | VYHODNOCOvacÍ JEDNOTKA A MĚŘICÍ SNÍMAČ

Inteligentní a univerzálně použitelný

Mahrlights



814,00 €

Millimar C 1200

5312010

592,00 €

Millimar 1318

232,00 €

Millimar P 2004 M



5323010



5313180

Obj. č.	Produkt	Číslíkové zobrazování	Rozlišení	Detaily	Standardní cena	Akční cena
5312010	Millimar C 1200	µm ± 5000	µm 0,1	Kontrastní barevný displej TFT s vysokým rozlišením	EUR 957,00	EUR 814,00
5323010	P 2004 M	mm ± 2	N 0,75	Měřicí tyčka uložená v kuličkovém vedení	EUR 273,00	EUR 232,00
5323011	P 2004 T	mm ± 2	N 0,75	Měřicí tyčka uložená v kuličkovém vedení	EUR 273,00	EUR 232,00
5313180	1318	- 0,3 ... 1	0,25 +/-0,05	Páčkový indukční snímač	EUR 696,00	EUR 592,00



Mahr | MarSurf PS 10

Mobilní drsnoměr pro zajištění kvality ve Vašem provozu

Jsme zvyklí na to, že pomocí chytrého telefonu máme kdykoli a kdekoli přístup ke svým datům. Proč by to nemělo být možné také u měřicích přístrojů? V podobě drsnoměru MarSurf PS 10 přinášíme do našeho sortimentu flexibilní a mobilní víceúčelový přístroj, který umožňuje nejen hodnoty zaznamenávat, ale také je zpětně vyvolávat. Svou kompaktní konstrukcí je PS 10 ideálním pomocníkem pro mobilní měřicí úlohy. Ať už měříte vodorovně, svisle nebo v převrácené poloze – využijte výhodu snadné manipulace bez závislosti na síťovém napájení, a to i v omezeném prostoru. Ukládání dat probíhá okamžitě – automatické ukládání protokolů ve formátu PDF. Neustále u sebe máte nejen měřicí přístroj, ale i možnost vyhodnocení měření – je to jednoduché!

Nejdůležitější vlastnosti produktu:

- Intuitivní ovládání prostřednictvím 4,3" dotykového displeje
- Princip měření: Doteková metoda měření drsnosti
- Interní paměť pro 500 000 výsledků měření
- Snadná manipulace: Hmotnost pouze 500 g
- Možnost rozšíření paměti na 32 GB
- Automatická volba hodnoty Cutoff

Další informace naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.com

Jednoduché a intuitivní ovládání pro vyšší komfort při měření

Základní přístroj pro vstup do oblasti techniky měření struktury povrchu od společnosti Mahr přesvědčí své uživatele zvláště jednoduchým a intuitivním ovládáním. Dotykový TFT displej s úhlopříčkou 4,3" lze při tom libovolně otáčet. Díky vyjímatelné posuvové jednotce lze MarSurf PS 10 flexibilně využívat při kusové i sériové výrobě. Součástí je integrovaný, ale vyjímatelný kalibrační etalon. Protokoly lze ukládat i do samotného přístroje ve formátu PDF. Alternativně je možné použít přenos dat pomocí MarCom.

Maximálně snadné ovládání a detailní znázornění profilu

Podsvícený dotykový TFT displej s úhlopříčkou 4,3" a vysokým rozlišením umožňuje intuitivní ovládání (podobně jako u chytrého telefonu) a přesné znázornění měřeného profilu



Flexibilní možnosti použití

Díky vyjímatelné posuvové jednotce je možné flexibilní použití ve stísněných prostorových podmínkách, např. v otvorech nebo při měření malých dílů, prostřednictvím volitelně dostupného ručního prázma.

6910230

Dokonalé vyhodnocení a dokumentace

PS 10 automaticky a bez dodatečného softwaru vytvoří protokol o měření v podobě souboru ve formátu PDF. Přes rozhraní USB je poté možné protokol snadno přenést do počítače. Alternativně lze data měření vyhodnotit také v softwaru na vyhodnocení drsnosti MarSurf XR 1 a XR 20 nebo naměřené hodnoty přenést prostřednictvím softwaru MarCom do SPC programů nebo do Excelu.



Stále při sobě

Kalibrační etalon je uložen přímo v přístroji, kde je uživateli kdykoli k dispozici za účelem kontroly přístroje.



1998,00 €

MarSurf PS 10



6910230

6669,00 €

MarSurf M 400



6910404



Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Snímač	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		μm			EUR	EUR
6910230	PS 10	350	Systém snímače s kluznou patkou	min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB	2470,00	1998,00
6910404	M 400	+/- 250 (až +/- 750 při 3 násobné délce snímáčiho ramínka)	Absolutní snímáči systém	Přes 50 parametrů pro profily R, P, W podle aktuálních norem ISO/JIS nebo Motif (ISO 12085)	9335,00	6669,00

Kompaktní – komfortní – cenově výhodný pro větší komfort při měření

MarSurf XR 1. Správné zařízení pro cenově výhodný vstup do oblasti pohodlného měření kvality povrchů.

Zařízení, jehož základ tvoří počítač, poskytuje v měřicí laboratoři i ve výrobě všechny potřebné parametry a profily podle mezinárodních standardů. MarSurf XR 1 představuje mezi produkty společnosti Mahr software na vyhodnocení drsnosti, který je připravený na budoucí vývoj oboru.

15200,00 €

MarSurf XR1 se ST-G



9056373

Nejdůležitější vlastnosti produktu:

- Jedinečná technologie Bluetooth, která v případě potřeby umožňuje bezdrátové připojení mezi vyhodnocovací a posuvovou jednotkou! Dosah až 4 m
- Automatická funkce pro výběr filtru a snímání délky podle norem
- Funkce ARC a polynomický filtr pro eliminaci tvarů
- Ukládání měřicích programů
- Přímý přenos dat z posuvové do vyhodnocovací jednotky
- Zobrazení termínu kalibrace a údržby, funkce dynamické kalibrace

Výhody posuvové jednotky MarSurf SD 26:

- Motorizované nulování snímače nad 7,5 mm
- Použití snímače pro absolutní snímání BFW 250
- Je možné měřit v rámci snímání délky až 26 mm
- Nízký zbytkový šum Rz
- Rychlosti měření 0,2 mm/s; 0,5 mm/s a 1,0 mm/s

**Příklad použití:**

MarSurf XR 1 s ST-G
(prisma, obrobek a monitor nejsou
součástí rozsahu dodávky)

**Další informace naleznete na našich
webových stránkách:** www.mahr.com

Obj. č.	Produkt	Detaily	Akční cena
			EUR
9056373	MarSurf XR 1	Sada s měřicím stojanem ST-G, posuvovým adaptérem SD 26 a softwarem MarWin EasyRoughness	15200,00

Volitelné příslušenství			
6710529	MarSurf CT 120	Souřadnicový polohovací stůl	na vyžádání
9967510	Instalace (uvedení do provozu)	Instalace MarSurf XR 1	na vyžádání
9968079	Školení úrovně 1	Jednodenní školení v místě provozu (musí se konat v návaznosti na instalaci)	na vyžádání

Základní stanice pro snadné a vysoce přesné měření

- Díky kombinaci měřicího a vyhodnocovacího systému s posuvovou jednotkou CD 120 můžete měřit kontury v rozsahu měření až 120 mm na délku a 50 mm na výšku.
- S osvědčeným, patentovaným upevněním snímacích ramínek a jednoduchou výměnou specifických snímacích ramínek pro konkrétní použití
- Protokolizní ochrana
- Síla při měření nastavitelná v rozmezí 2 mN až 120 mN
- Ovládání a polohování se řídí prostřednictvím softwaru ve speciálním zobrazení měřicího pracoviště
- Programovatelný průběh měření
- Snadné ovládání



Nejdůležitější vlastnosti produktu:

- Posuvová jednotka CD 120 představuje vysoce přesnou posuvovou jednotku na snímání kontur s dlouhými drahami pro přesné stanovení rádiusů, vzdáleností, úhlů a dalších obrysových prvků pro dráhy měření do 120 mm.
- MarSurf XC basic vč. řízení, software EasyContour se softwarem XC2 a návod k obsluze
- Posuvová jednotka CD 120
- Manuální měřicí stojan sestávající z hliníkové základní desky 800 mm x 330 mm s manuálním nastavením výšky v rozsahu 400 mm
- Upínač posuvové jednotky
- Normál (kalibrační koule)
- Malý křížový stůl CT120
- Úhlové naklápění pro malý křížový stůl CT120

Výhody zařízení MarSurf XC basic:

- Měřicí pracoviště s počítačem umožňuje detailní a rychlé vyhodnocení výsledků měření. Šetříte tak čas na další úlohy.
- Toto malé, praktické pracoviště lze používat také mobilně, čímž šetříte prostor a zvyšujete svou flexibilitu.
- Vytváření vypovídajících protokolů o měření zvyšuje transparentnost vašich výsledků měření a průběhu procesů.

12900,00 €

MarSurf XC basic



9036395

Příklad použití:MarSurf XC **basic**(monitor, klávesnice a myš
nejsou obsaženy v ceně)

**Další informace naleznete na našich
webových stránkách:** www.mahr.com

Obj. č.	Produkt	Detaily	Akční cena
9036395	MarSurf XC basic	MarSurf XC basic vč. řízení, software na vyhodnocení kontur, CT120 a návod k obsluze	EUR 12900,00
Volitelné příslušenství			
9960852	Školení	Jednodenní instalace se základním školením obsluhy	na vyžádání

Rychle a spolehlivě k výsledku

Prostorově úsporné stolní zařízení je konstruováno s ohledem na jednoduché ovládání a rychlé průběhy měření. Díky automatizovanému měření významně zvýšíte efektivitu své práce. Inovativní, ergonomická konstrukce současně zajistí, aby každý úkon obsluhy přesně vedl k žádoucímu cíli.

- Úspora času více než 60 %
- Snadná manipulace a ovládání bez použití nářadí nebo nástrojů
- Flexibilní možnosti použití pro značné množství měřidel
- Intuitivní ovládání prostřednictvím softwarových funkcí
- Široká podpora norem
- Práce bez únavy a bez ztráty koncentrace

Rychlé a bezpečné zjišťování údajů


Výkonná kamera s rozhraním USB 3.0 a robustní LED osvětlení zaručují bezpečné snímání všech zobrazovaných hodnot. Systém přečte zobrazované hodnoty dokonce i tehdy, když stupnicové nebo číslíkové zobrazení vašeho zkušebního vzorku neleží přesně uprostřed obrazu.

25000,00 €

Precimar ICM 100 IP


Ovládání jednou rukou

Kameru a světelný zdroj uvedete do optimální výšky a polohy pro měření jednou rukou a bez použití jakéhokoli nářadí: Stačí stisknout páku, nastavit plynule výšku – a je hotovo. Manipulace probíhá rychle a je díky pružinovému odlehčovacímu systému mimořádně pohodlná a ergonomická.

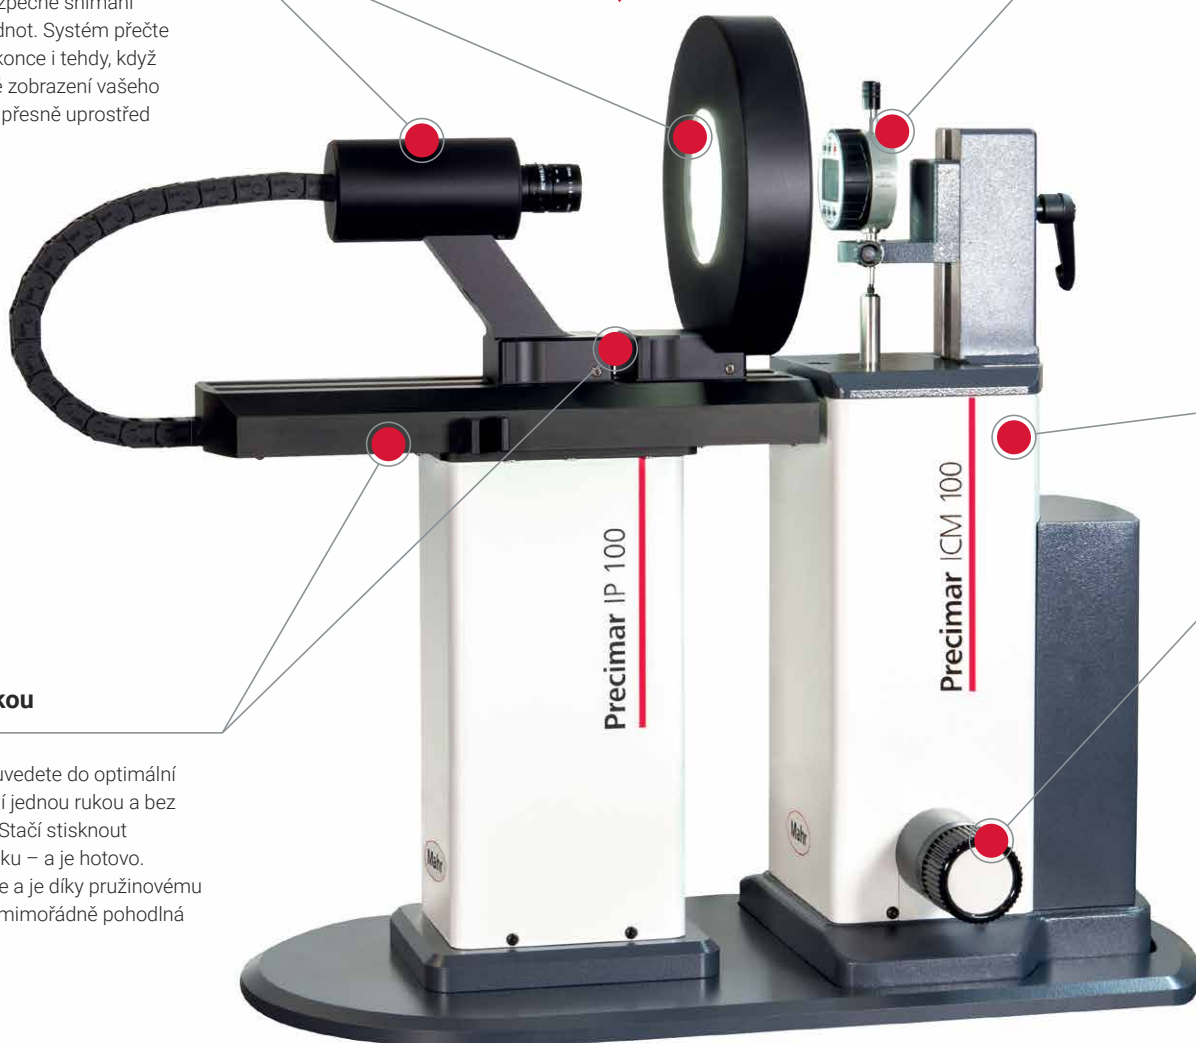

Předprogramované úlohy

V originálním ovládacím softwaru od společnosti Mahr je předprogramováno přes 266 měřidel. Před seřizováním jednoduše zvolíte, který měřicí přístroj byste chtěli zkontrolovat. Ušetříte tak cenný čas a můžete mít jistotu, že je Vaše měřidlo správně zavedeno v systému. Nadále můžete používat také již stávající, individuálně vytvořené soubory dat konkrétních měřidel.

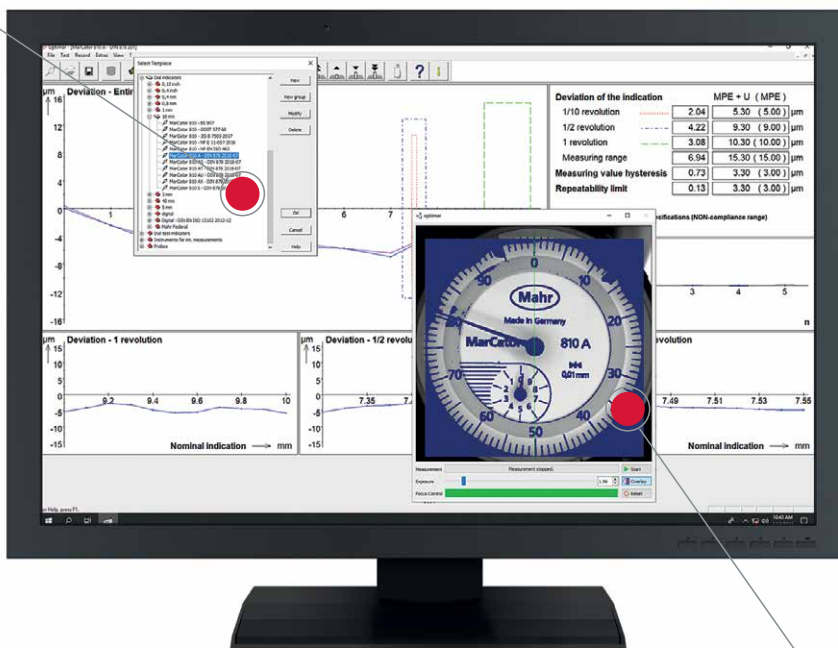

Snadnější seřízení

Příprava na spuštění měření trvá jen několik okamžiků – to je možné díky softwarové podpoře s živou vizualizací. Na první pohled poznáte, zda je kamera zaostřená a osvětlení je dostatečné. Vizualizace zpětná vazba v reálném čase zajistí, aby každý váš úkon vedl k žádoucímu výsledku.

Ruční režim

Chtěli byste své zkušební vzorky v jednotlivých případech zkoušet manuálně? To je bez problémů nadále možné díky režimu ovládání pomocí ručního kola. V ručním režimu Vám kamera slouží jako lupa. Pomocí zvětšeného, živého obrazu můžete zobrazované hodnoty odečítat snadněji, a i při ručně vykonávané práci tak získáte na rychlosti a jistotě.

Univerzální a osvědčené

Osvědčeným základem zařízení Precimar ICM 100 IP je pracoviště na zkoušení číselníkových úchylkoměrů Precimar ICM 100 – známé také jako Optimar 100. Toto řešení s dobrou reputací na trhu je mnohostranně použitelné pro účely kontrol analogových a digitálních číselníkových úchylkoměrů i přesných indikátorů od nejrozličnějších výrobců. V rozsahu měření až do 100 mm získáte návazné výsledky měření v souladu s příslušnými normami.

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření měřicí pinoly	Digitální rozlišení	Detaily	Akční cena
5351010	Precimar ICM 100 IP	100 / 4	0,02	Inkrementální měřicí systém, CMOS kamera s rozhraním USB 3.0. PC, myš, klávesnice, monitor a instalace nejsou obsaženy v ceně	EUR 25000,00

Sady pro upgrade					
5351050	pro Precimar Optimar 100 (5320005)	Instalace není obsažena v ceně			na vyžádání
5351060	pro Precimar ICM 100 (5351000)	Instalace není obsažena v ceně			na vyžádání
5351070	pro Precimar ICM 100 (5351005)	Instalace není obsažena v ceně			na vyžádání

PRECIMAR | Délkoměr

Svou robustní konstrukcí umožňuje použití v blízkosti výroby



Příklad použití:
Precimar SM 60 s MarCator 1086 R

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozsah použití	Ø upínače	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	mm	mm		EUR	EUR
5357360	SM 60	0 – 25	0 – 60	8	Velikost stolu Ø 60 mm, hmotnost 9 kg	1635,00	1199,00

Vhodné číselníkové úchylkoměry z nabídky Mahrlights

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření	Rozlišení	Detaily	Standardní cena	Akční cena
		mm	mm		EUR	EUR
4337621	1086 R	25	0,0005	Funkce ABS, LOCK, Tol	432,00	324,00
4337625	1086 Ri	25	0,0005	Funkce ABS, LOCK, TOL, bezdrátové rozhraní Integrated Wireless	471,00	377,00

Přesně a snadno na první pohled

Měřicí mikroskop CNC

- Motorizovaný zoom s automatickým ostřením
- Třiosé CNC řízení
- LED kruhový prstenec se 4 segmenty, individuálně spínatelné a s nastavením intenzity
- Masivní základna z granitu
- Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky opticko-inkrementálnímu měřicímu systému

Volitelně:

- Telecentrický spodní osvit
- Koaxiální horní osvit
- Opce snímač TP20
- Makrozoom 8× až 116×, velký zorný úhel s kamerou s rozlišením 5 MP

Měření, resp. zjišťování geometrických prvků prostřednictvím automatické detekce hran, např. na ražených nebo ohýbaných dílech, plastových součástech nebo na deskách plošných spojů s elektronickými součástmi.

Zobrazovací jednotka se softwarem M3

- 23" dotyková obrazovka s klávesnicí a myší
- Grafické zobrazení s kótami
- Paletové měření / sériové měření
- Statistika (minimum, maximum, rozpětí, standardní odchylka, 6-Sigma atd.)
- Stitching (spojování více jednotlivých obrazů do jednoho velkého obrazu)

Volitelně:

- Vytváření a načítání dat DXF
- Přizpůsobení BESTFIT
- Modul pro měření závitů
- Modul pro izolace kabelů



30500,00 €
MarVision MM 420 CNC

Obj. č.	Produkt	Rozsah měření X/Y/Z	Zvětšení	Detaily	Standardní cena EUR	Akční cena EUR
		mm				
4247601	MM 420, Objektiv se zoomem	200 / 100	35x - 225x	s rychloposuvem	21300,00	18900,00
4247701	MM 420 CNC	200 / 100 / 200	35x - 225x	Motorizovaný zoom s automatickým ostřením	33150,00	30500,00

V kombinaci s **EasyForm** tvoří dokonalé řešení

- Rychle k přesným výsledkům měření
- Spolehlivost díky mechanickému ložisku
- Mobilní: díky nízké hmotnosti a praktickým rozměrům
- Rychlé vyrovnání obrobku díky podpoře počítačového řízení
- Digitální snímače v osách Z a X přenášejí polohu měření přímo do softwaru
- Vhodné k použití v dílenských provozech, neboť není zapotřebí přívod stlačeného vzduchu
- Při použití volitelné dotykové obrazovky není zapotřebí klávesnice ani myš



9056594

Optimalizováno pro nejběžnější úlohy při měření tvarů:

- Kruhovitost (také v jednom řezu)
- Rovinnost (z jedné kružnice)
- Soustřednost
- Souosost
- Obvodové házení
- Rovinné házení
- Rovnoběžnost z protilehlých kružnic
- Přímost výpočetní osy
- Fourierova analýza / analýza vlnitosti ve standardním rozsahu funkcí EasyForm
- Opce: Analýza rychlosti vibrací pro valivá ložiska
- Opce: Vyhodnocení polohy lamel u komutátorů

13400,00 €
MarForm MMQ 100

Automatické pracoviště na měření úchylek tvarů

optimalizované pro vysoce přesné kontroly válcových tvarů

Plně automatický průběh měření

Díky automatické ose C, Z a X mohou měření probíhat s maximální opakovatelností, plně automaticky a nezávisle na uživateli.

Příklad použití:

MarForm MMQ 150
(monitor není obsažen v ceně)



Snadné a intuitivní zaznamenávání údajů

Software EasyForm vycházející ze softwaru MarWin nabízí snadné ovládání a intuitivní zaučení. Nejsou zapotřebí žádné znalosti programování. V pouhých několika krocích lze dojít k vytvoření protokolu o měření.

Vlastní měřicí programy lze pohodlně vykonávat prostřednictvím 32 funkčních tlačítek, jež jsou volně k dispozici z uživatelského rozhraní EasyForm, nebo prostřednictvím 3 libovolně obsaditelných programových kláves na ovládacím panelu MMQ 150.

Obj. č.	Produkt	Detaily	Akční cena
			EUR
9056594	MarForm MMQ 100	MarForm MMQ 100 vč. softwarového balíku MarWin 12 EasyForm a sklíčidla	13400,00
9056592	MarForm MMQ 150	MarForm MMQ 150 vč. motorického měřicího snímače T20W a návodu k obsluze	23400,00
5480281	MarWin 12 EasyForm	Softwarový balík	součástí
6710620	Sklíčidlo	Věncové sklíčidlo Ø 100 mm s přírubou	součástí

Volitelné příslušenství			
Instalace MarForm MMQ 100 proškoleným servisním technikem			na vyžádání
Instalace MarForm MMQ 150 proškoleným servisním technikem			na vyžádání

Mahr

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Reutlinger Str. 48
73728 Esslingen

Tel.: +49 551 7073 800
info@mahr.com
www.mahr.com

K dostání u:



M&B Calibr

PRODEJ » AKREDITOVANÉ KALIBRACE » SERVIS

+420 546 434 700
obchod@mbcalibr.cz

www.eshop.mbcalibr.cz

© **Mahr** GmbH

Změny našich výrobků, zejména v důsledku technického rozvoje a dalšího vývoje, jsou vyhrazeny.
Veškeré obrázky a číselné údaje jsou proto bez záruky.

3765121-CS | 09.2020